




WYSZUKIWANIE KANALÓW

w telewizorze firmy SONY

01. Upewnij się, że przewód anteny jest prawidłowo podłączony do telewizora. Szczegółów oraz wszelkich innych informacji o podłączaniu anteny należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z telewizorem.


02. Włącz telewizor.

03. Naciśnij przycisk **MENU** lub **HOME** na pilocie.

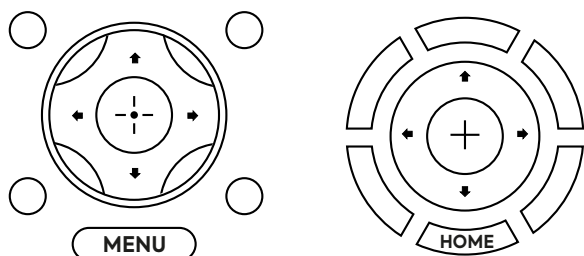

04. Z poniższych możliwości wybierz tę, która najlepiej pasuje do struktury menu w telewizorze:


Możliwość A

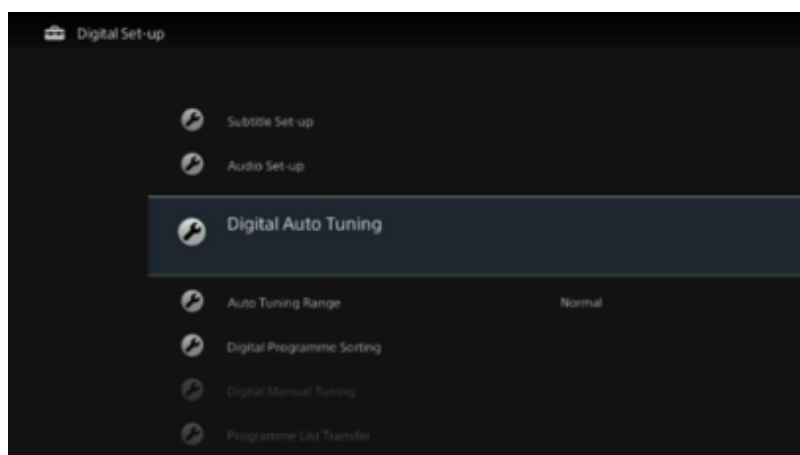

Przyciskami ze strzałkami na pilocie wybierz kolejno opcje:


Ustawienia -> **Ustawienia cyfrowe** ->
-> **Automatyczne strojenie cyfrowe** lub
Strojenie automatyczne

Możliwość B

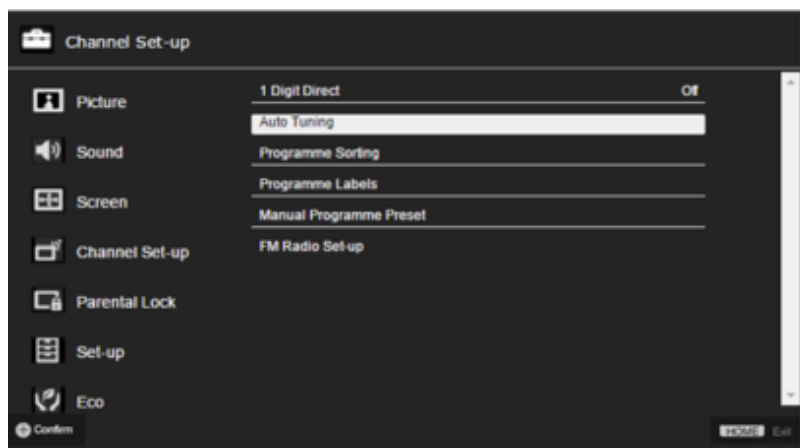

Przyciskami ze strzałkami na pilocie wybierz kolejno opcje:

Ustawienia -> **Ustawienia systemowe** lub
Konfiguruj -> **Ustawienia kanałów** ->
-> **Ustawienia cyfrowe** -> **Automatyczne
strojenie cyfrowe** lub **Strojenie
automatyczne**

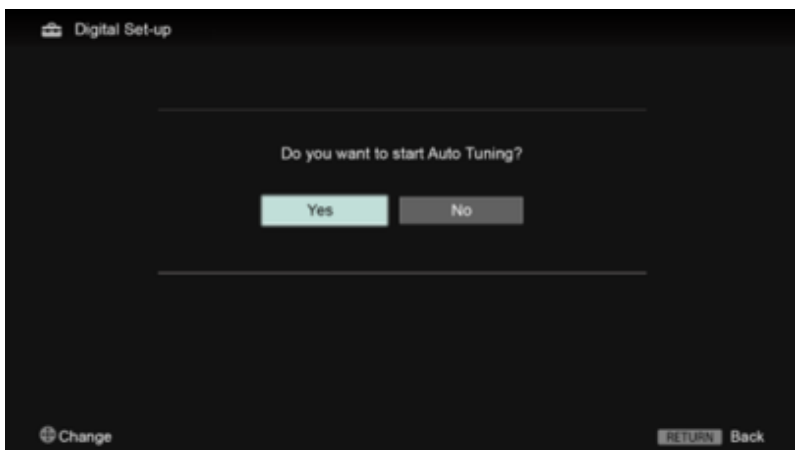

05. Kiedy pojawi się pytanie „**Czy chcesz rozpocząć strojenie automatyczne?**”, wybierz opcję **Tak** lub **OK** i potwierdź wybór przyciskiem (+).

06. Wybierz opcję **Naziemna** lub **Kablowa**. Po wybraniu ustawienia **Naziemna** rozpocznie się automatyczne strojenie kanałów telewizji naziemnej.

07. Jeśli w poprzedniej czynności zostało wybrane ustawienie **Kablowa**, pojawi się menu strojenia kanałów telewizji kablowej. W przypadku otrzymania od nadawcy specyficznych parametrów sieci, można ręcznie zmienić ustawienia **Typ przeszukiwania**, **Częstotliwość** i **Identyfikator sieci**.

Jeśli nie znasz tych parametrów, najlepiej użyj ustawień domyślnych:

Typ przeszukiwania: Przeszukiwanie szybkie

Częstotliwość: Automat.

Identyfikator sieci: Automat.

Operator: Wybierz z listy nazwę nadawcy.

Jeśli w wyniku przeszukiwania nie zostaną znalezione żadne lub wszystkie kanały, można spróbować zmienić ustawienie **Typ przeszukiwania** na **Przeszukiwanie pełne**.

WAŻNE: Przeszukiwanie pełne może potrwać godzinę lub dłużej.

UWAGA: W razie problemów podczas strojenia sygnału kablowego skontaktuj się z operatorem, ponieważ może on stosować inne ustawienia.

08. Wybierz opcję **Start**.

09. Teraz telewizor rozpocznie strojenie. Po zakończeniu strojenia pojawi się komunikat z potwierdzeniem.