

Dekoder ADB HD/HD PVR

Instrukcja obsługi



1. Zasady bezpieczeństwa	1
2. Zalecenia eksploatacyjne	1
3. Dekoder	2
Panel przedni dekodera	2
Panel tylny dekodera	2
Pilot do dekodera	3
4. Połączenie dekodera z telewizorem	3
Złącza odbiornika telewizyjnego	3
Pierwsze uruchomienie	4
Wybór języka	5
Aktualizacja dekodera	5
Podstawowe informacje o programie	5
5. Podstawowe funkcje dekodera	8
Zmiana kanału	8
Zmiana ustawień programu	8
Tworzenie i zmiana list ulubionych kanałów	8
Blokada rodzicielska i blokada kanałów	9
Zmiana kodu PIN	10
Elektroniczny przewodnik po programach	10
6. Obsługa VOD	10
Uruchomienie VOD	10
Korzystanie z VOD	11
7. Nagrywanie programów	12
Nagrywanie	12
Odtwarzanie	13
Zdalne nagrywanie	13
Funkcja 'Time-shift'	13

ŹRÓDŁO ZASILANIA Dekoder jest przystosowany do zasilania ze standardowego gniazda sieciowego o napięciu nominalnym 230V 50Hz. Nie należy samodzielnie zdejmować pokrywy urządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują się elementy pod wysokim napięciem, których dotknięcie może być niebezpieczne dla życia. W przypadku uszkodzenia urządzenia należy zwrócić się bezpośrednio do Biura Obsługi Abonenta lub zadzwonić pod numer serwisowy podany w Umowie abonenckiej.

PLYNY Dekoder nie powinien być narażony na kapiące, ściekające lub rozpryskujące się w pobliżu substancje płynne. Przedmioty, takie jak wazon, czy doniczki z kwiatami nie powinny być stawiane w urządzeniu.

MAŁE PRZEDMIOTY Małe przedmioty w przypadku dostania się do środka urządzenia poprzez otwory wentylacyjne mogą spowodować poważne uszkodzenia odbiornika.

PRZEWÓD ZASILAJĄCY Przewód zasilający prowadzić tak, by uniknąć uszkodzenia przez chodzenie po przewodzie, uciskanie lub obcieranie o ostre przedmioty. Uważać podczas włączania do gniazdka sieciowego.

CZYSZCZENIE Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć odbiornik od gniazda sieciowego. Do czyszczenia zewnętrznych elementów urządzenia należy używać suchej lub lekko zwilżonej szmatki. Nie należy używać rozpuszczalników.

WENTYLACJA Wokół odbiornika należy pozostawić wolną przestrzeń by zapewnić odprowadzenie ciepła z urządzenia. Należy pozostawić min. 10 cm od boków i 15 cm powyżej urządzenia. Nie należy przykrywać urządzenia serwetkami, gazetami oraz ustawiać na odbiorniku innych urządzeń.

2. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE


- Nie należy pozostawiać odbiornika, ani pilota zdalnego sterowania w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Odbiornik powinien stać na solidnej i bezpiecznej podstawie.
- Nie powinno się instalować odbiornika w miejscach narażonych na wysoką wilgotność.
- Skraplająca się para, w pomieszczeniach takich jak kuchnia, może spowodować wadliwą pracę urządzenia lub jego zniszczenie.
- Powietrze, które nagrzewa się od działającego urządzenia, powinno swobodnie cyrkulować. Nie powinno się umieszczać odbiornika w zamkniętych szafkach ani ustawiać na odbiorniku innych urządzeń.
- Należy unikać kontaktu odbiornika i pilota zdalnego sterowania z wodą i wilgotnym powietrzem.
- Nie wolno ustawiać na odbiorniku innych urządzeń.
- Urządzenia grzewcze lub radiatory ciepła umieszczone w pobliżu odbiornika mogą spowodować wadliwą pracę urządzenia oraz jego zniszczenie.
- Przewód zasilający należy podłączyć do energetycznej sieci zasilającej po wykonaniu połączeń odbiornika z pozostałymi urządzeniami.
- Należy zapewnić właściwe chłodzenie odbiornika. Urządzenie należy umiejscowić tak, aby zapewnić należyłą wentylację i zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się odbiornika.
- Nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu.
- Należy usuwać baterie zasilające z pilota zdalnego sterowania natychmiast po ich rozładowaniu lub gdy zamierzamy nie używać pilota przez dłuższy czas. W przeciwnym razie pilot może zostać uszkodzony na skutek wycieku elektrolitu ze zużytych baterii.
- Po przeniesieniu urządzenia z otoczenia o niskiej temperaturze należy odczekać z włączeniem do czasu, gdy urządzenie uzyska temperaturę pokojową.

3. DEKODER

PANEL PRZEDNI DEKODERA



PANEL TYLNY DEKODERA

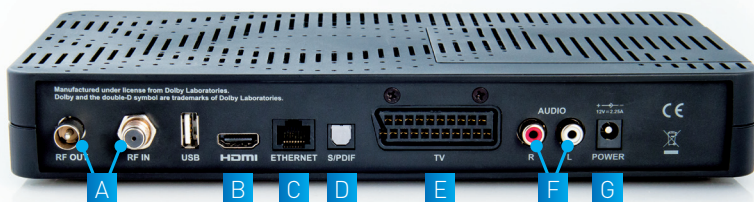

- A** Gniazda służące do podłączenia anteny telewizji INEA.
- B** Gniazdo służące do podłączenia dekodera z telewizorem poprzez kabel HDMI.
- C** Gniazdo internetowe do podłączenia dekodera z modemem GPON.
- D** Gniazdo cyfrowe optyczne, pozwalające podłączyć zestaw Hi-Fi lub kino domowe do dekodera.
- E** Gniazdo służące do podłączenia dekodera z telewizorem poprzez kabel EURO.
- F** Wejścia służące do podłączenia urządzeń zewnętrznych (video, audio).
- G** Gniazdo zasilające

PILOT DO DEKODERA



4. POŁĄCZENIE DEKODERA Z TELEWIZOREM


ZŁĄCZA ODBIORNIKA TELEWIZYJNEGO

- 1** Podłącz dekodera do telewizora. W zależności od posiadanych w telewizorze gniazd można to zrobić na dwa sposoby – poprzez wykorzystanie gniazda HDMI lub EURO.
- 2** Zalecane jest połączenie z wykorzystaniem gniazda HDMI, ponieważ oferuje najlepszą jakość obrazu i dźwięku.
- 3** W przypadku braku złącza HDMI wykorzystaj złącze EURO.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Po podłączeniu dekodera do telewizora, podłącz go do źródła prądu. Po pewnym czasie zobaczysz ekran powitalny. Postępuj zgodnie z kolejnymi informacjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeżeli ekran powitalny się nie wyświetla, należy zmienić rozdzielczość obrazu. W tym celu naciśnij przycisk **DISP** (DISP). Powtarzaj czynność do momentu otrzymania satysfakcjonującego obrazu.

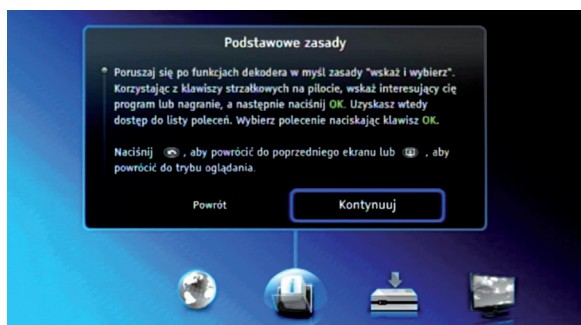

Rozdzielczość obrazu można zmienić w dowolnym momencie korzystania z dekodera poprzez naciśnięcie przycisku **DISP** znajdującego się na pilocie.

WYBÓR JĘZYKA

Menu umożliwia wybór języka, w którym wyświetlane będą wszystkie informacje na ekranie. Wybrany w tym oknie język jest również automatycznie ustawiany jako główny język ścieżki dźwiękowej, napisów oraz telegazety. Pamiętaj, że możesz go zmienić w każdej chwili w zakładce **Opcje Językowe** (MENU (MENU) -> Twoje preferencje -> Opcje językowe).

AKTUALIZACJA DEKODERA

Oprogramowanie dekodera może być uaktualniane, np. w celu wprowadzenia nowych funkcji. Proces ten zachodzi automatycznie. Można jednak zainicjować go własnoręcznie, poprzez wybranie opcji **Aktualizacja Dekodera** (MENU (MENU) -> Instalacja -> Aktualizacja dekodera).



PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE


Panel informacyjny kanału pojawia się na dole ekranu za każdym razem, gdy zmieniony zostanie kanał lub gdy naciśnięty zostanie przycisk **INFO** (INFO). Po wciśnięciu przycisku **INFO** zobaczysz nazwę kanału oraz jego numer, obecnie nadawaną audycję oraz kolejną. Dwukrotne naciśnięcie przycisku **INFO** spowoduje pojawienie się opisu nadawanego programu. W MENU możesz zmienić czas wyświetlania panelu (MENU (MENU) -> Twoje preferencje -> Opcje dla wyświetlania).

- 1 Nazwa kanału.
- 2 Pozycja na liście programów dekodera.
- 3 Nazwa audycji.
- 4 Poszerzony opis audycji.
- 5 Data i godzina.



SCHEMAT PODŁĄCZENIA


Uwaga! W pierwszej kolejności należy podłączyć wszystkie niezbędne przewody sygnałowe, a następnie włączyć dekoder do prądu. Umożliwi to poprawną aktualizację dekodera.

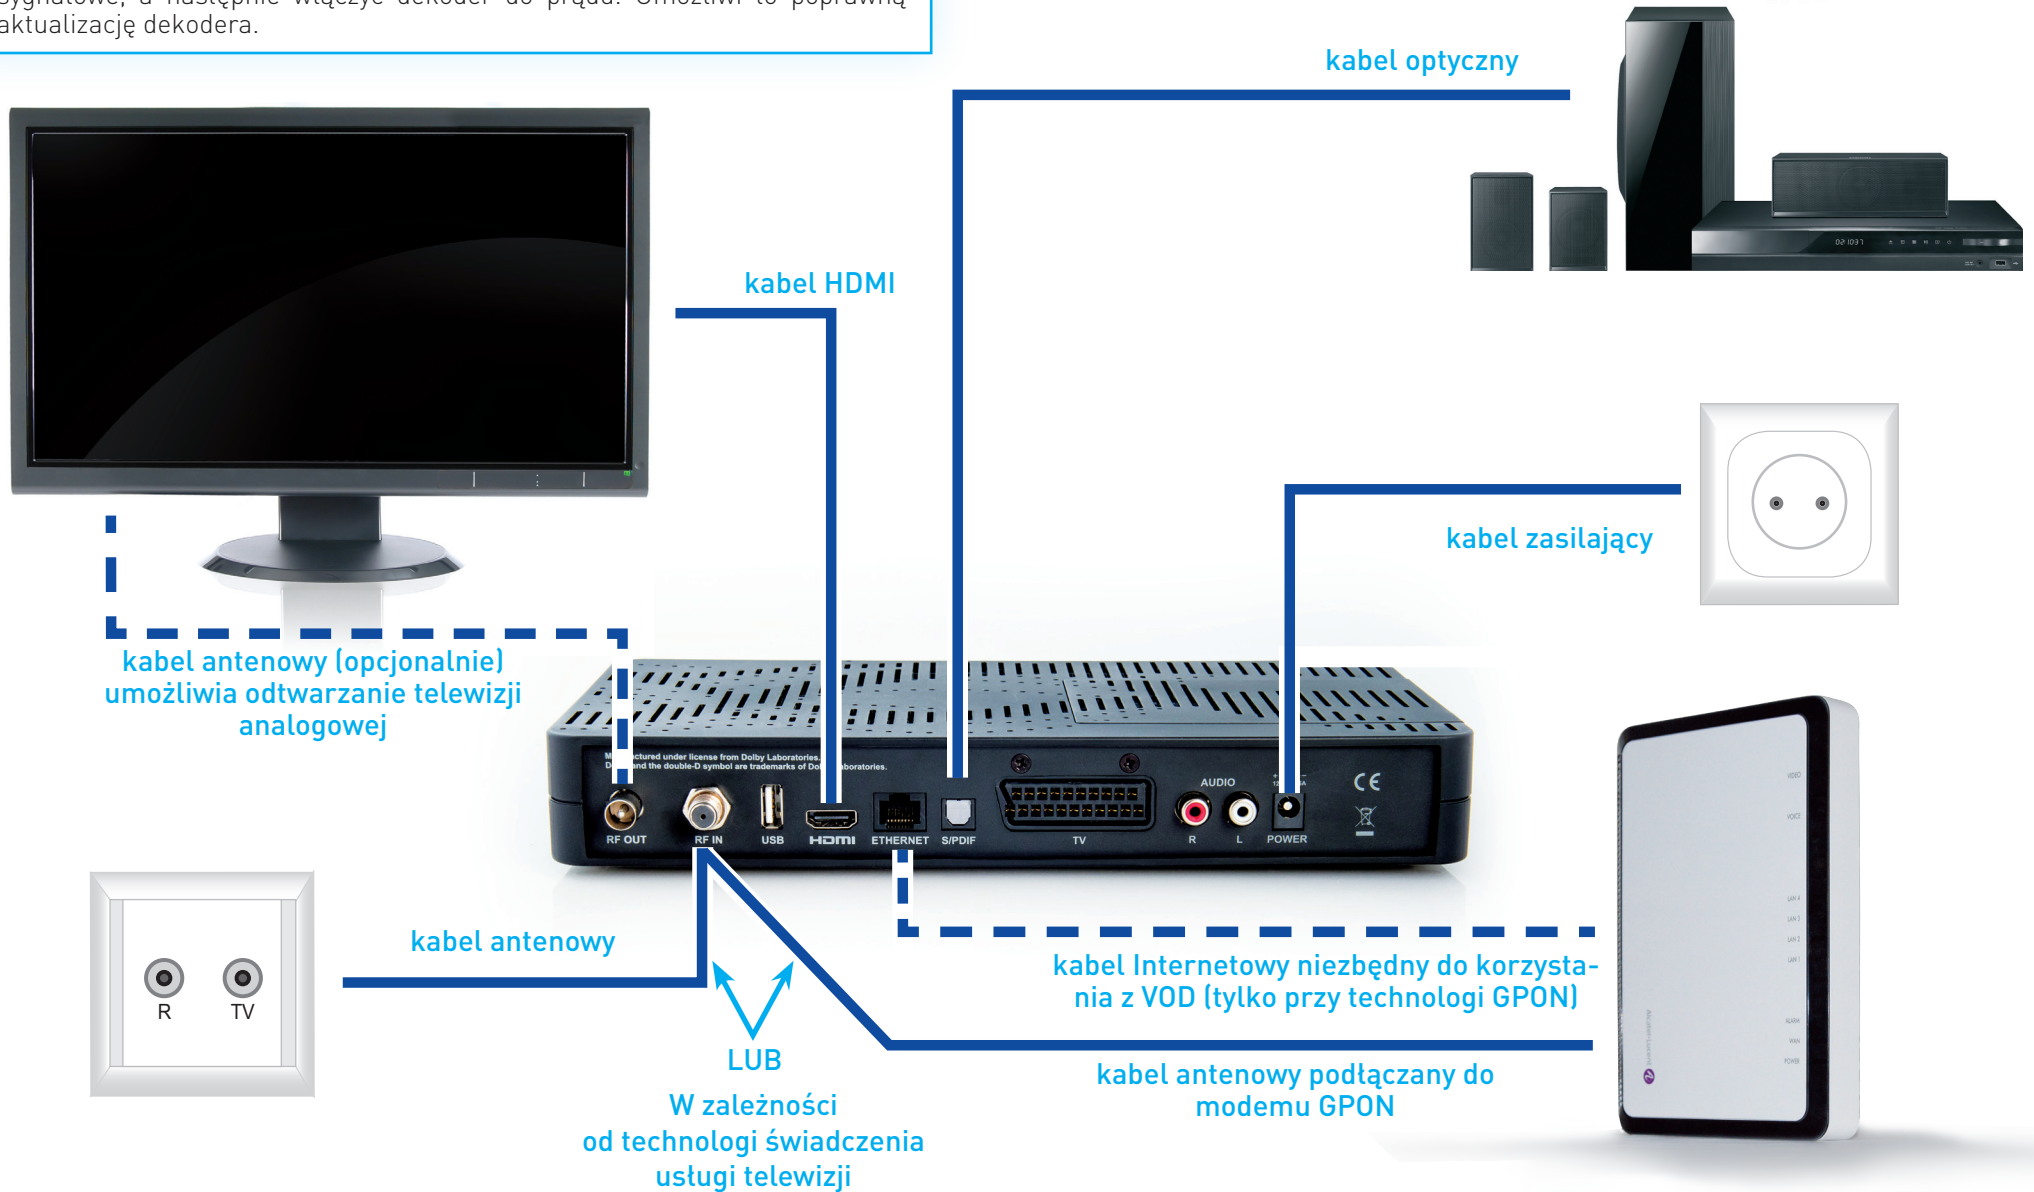

5. PODSTAWOWE FUNKCJE DEKODERA


ZMIANA KANAŁU

Kanały można zmienić za pomocą przycisków: od 0-9, nawigacji lub Channels (CH).

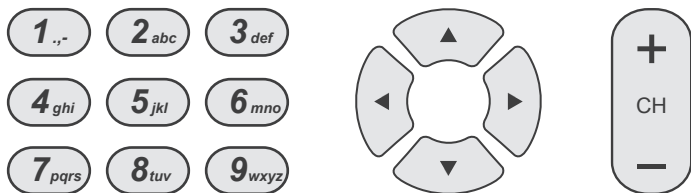

ZMIANA USTAWIEŃ PROGRAMU

Podczas oglądania kanału możesz zmienić domyślny język ścieżki dźwiękowej lub napisów, format wyświetlania lub tryb dźwięku. Aby tego dokonać, wciśnij przycisk **OPTIONS** (OPTIONS), a następnie poruszając się strzałkami wybierz interesujące Cię ustawienia i zatwierdź je przyciskiem **OK** (OK).

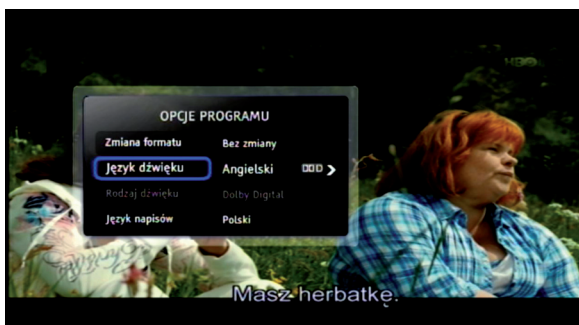

TWORZENIE I ZMIANA LIST ULUBIONYCH KANAŁÓW

Dla wygody możesz stworzyć kilka list ulubionych kanałów, zawierających wybrane przez Ciebie pozycje.

Aby utworzyć listę ulubionych kanałów, należy:

- 1 Nacisnąć MENU (MENU) i wybrać przejście do ekranu **List Ulubionych Kanałów**.
- 2 Wybrać opcję **Nowa lista TV/Nowa lista radiowa** i nacisnąć OK (OK).
- 3 Wpisać nazwę tworzonej listy kanałów oraz przypisać do niej wybrane kanały.
- 4 Po zakończeniu wybierania, należy wcisnąć przycisk Cofnij (Cofnij) lub MENU (MENU).



Chcąc przemieszczać się i dokonywać zmian list kanałów należy wybrać przycisk LIST (LIST) na pilocie. Aby zmienić listę ulubionych kanałów, należy używając strzałek (Strzałki) wybrać ją i nacisnąć OK (OK). Nie jest możliwe umieszczenie na jednej liście zarówno kanałów telewizyjnych i radiowych.

BLOKADA RODZIELSKA I BLOKADA KANAŁÓW

W trakcie zmiany ustawień opcji **Blokada Rodzicielska** i **Ochrona Kanałów** wymagany będzie kod PIN. Domyślny kod PIN to: **1234**.

Ograniczenia i blokady kanałów dostępne są po wejściu w MENU (MENU) i wybraniu opcji **Ochrona Rodzicielska**.

- W pierwszej kolejności należy aktywować możliwość dokonywania zmian wchodząc w **Status ochrony** i zmieniając na **włączona**. Na końcu należy potwierdzić to kodem PIN.
- Aby zablokować kanał, należy wejść w **Blokada Kanałów**, wybrać listę wszystkich kanałów telewizyjnych bądź radiowych, a następnie zaznaczyć wybrany kanał i zatwierdzić OK (OK).
- Aby zablokować dostęp do VOD, należy wybrać opcję **Blokowanie VOD**. Blokada będzie wymagała podania kodu PIN przy każdej próbie uruchomienia VOD.
- Aby ustawić poziom wiekowy w VOD, należy zaznaczyć pozycję **Poziom blokady** i wybrać kategorię wiekową.

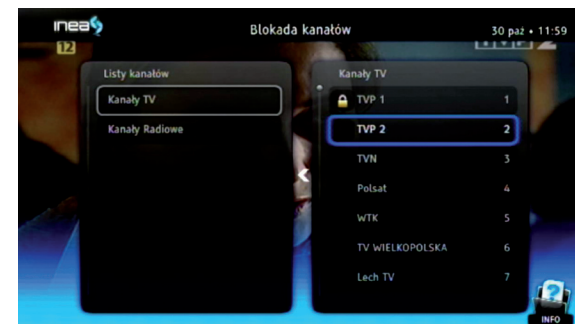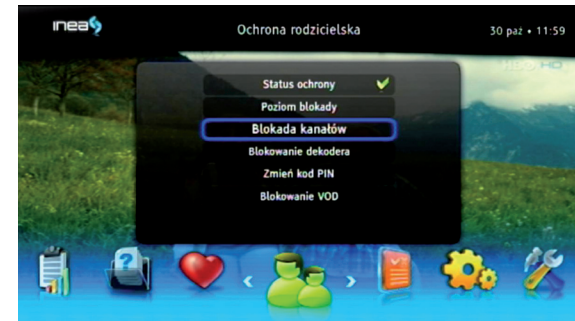

ZMIANA KODU PIN

Aby zmienić kod PIN, należy:

- 1 nacisnąć **MENU** (MENU), a następnie wybrać pozycję **Ochrona Rodzicielska**,
- 2 wybrać opcję **Zmień Kod PIN**,
- 3 wpisać obecny kod PIN,
- 4 wpisać dwukrotnie nowy kod PIN.

Domyślny kod PIN to: **1234**.

ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO PROGRAMACH

Elektroniczny przewodnik po programach - **EPG** - to elektroniczna wersja powszechnie znanych programów telewizyjnych.

Aby wejść do elektronicznego przewodnika, naciśnij przycisk **EPG** (EPG). Znajdziemy tu program telewizyjny dla stacji nadawanych cyfrowo, a w nim: informacje o godzinach rozpoczęcia i zakończenia audycji, powtórki, szczegółowe opisy audycji, streszczenia, obsadę i gatunek filmu.




Dzisiaj		11:30	12:00	12:30
TVP 1	1	Świat się kręci	Wiadom: Agrobiznes	Przepis dnia
		11:00 - 12:00 (show/teleturniej)	talk-show	Natura w Jed
TVP 2	2	Na dobre i na złe	Makłowicz w podróży	Wojciech Cei
TVN	3	Ukryta prawda	Szpital	
Polsat	4	Dlaczego ja?	Ślubna gorączka	
WTK	5	Kurier piłski	Po: Ser: TeleGniezno	Ma: Po: Ser: Gość Wi: Gość Wi
TV WIELKOPOLSKA	6	Czas na Gniezno	Dzień dobry Wielkopolsko	
Lech TV	7	Przerwa w programie	Lech Fl: Gralem w Kolejor: Konferencja prasowa	
TVP Poznan	8	Antenowe remanenty: Dzień Kofana	Monastery prawosławni: Świder	
TVN 24 HD	9	Serwis informacyjny, Serwis: Serwis informacyjny, Serwis: Serwis informacyjny, Serwis:		

6.OBSŁUGA VOD

URUCHOMIENIE VOD

Usługa VOD, czyli wideo na życzenie, umożliwia wypożyczenie filmów oferowanych przez INEA. Materiały uporządkowane są w katalogach ułatwiających ich przeglądanie. Aby skorzystać z usługi wybierz przycisk **VOD** (VOD).

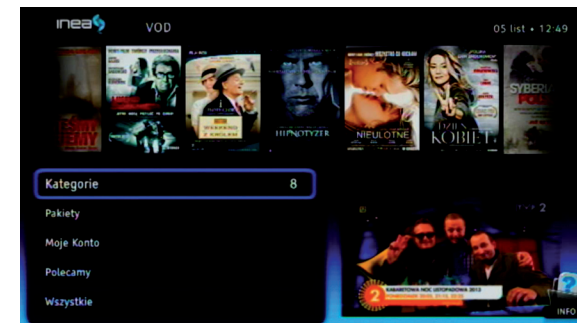

KORZYSTANIE Z VOD

By ułatwić korzystanie z VOD, wszystkie materiały zostały posegregowane zgodnie z ich tematyką. Do poruszania się po systemie należy używać strzałek (D) oraz przycisku OK (OK). Po najechaniu na interesującą nas pozycję należy nacisnąć OK. Na ekranie pojawi się karta audycji pokazująca jej opis, cenę oraz okres przez jaki jest dostępna po wypożyczeniu.

Na dole ekranu dostępne są również opcje:

Zapamiętaj - dodanie materiału do listy Zapamiętane (Katalog główny -> Wszystkie -> Zapamiętane)

Zwiastun - możliwość obejrzenia zapowiedzi audycji. W pewnych sytuacjach może być niedostępna

Kup teraz - wypożyczenie pozycji.

W celu dokonania zakupu wybierz **Kup teraz** i podaj kod PIN. Domyślny kod PIN to: **1234**.

Jeżeli zdecydujesz się na bezpłatny materiał, wystarczy wybrać opcję **Odtwórz**.






7. NAGRYWANIE PROGRAMÓW (tylko w przypadku dekoderów PVR z nagrywarką cyfrową)

NAGRYWANIE

Dekoder PVR umożliwia nagrywanie dowolnych programów na wbudowanym dysku twardym. W celu nagrania interesującego programu należy wcisnąć przycisk nagrywania .

Aby nagrać program z konkretnego przedziału czasowego należy:

- 1 Wyświetlić opis programu .
- 2 Zaznaczyć nazwę audycji i przycisnąć OK .
- 3 Pojawi się Menu, na którym trzeba wybrać opcję **Nagraj według czasu**.

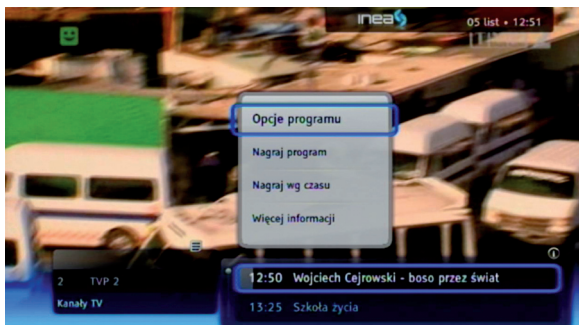

ODTWARZANIE


Odtwarzanie nagranych materiałów możliwe jest po wybraniu przycisku z listą nagrań .


ZDALNE NAGRYWANIE



Dla użytkowników aplikacji mobilnej INEA online TV możliwe jest zdalne nagrywanie programów. Nagranie zlecone zdalnie będzie wyróżnione przez znak [R] i widoczne na liście nagrań.



FUNKCJA 'TIME-SHIFT'

Dekoder PVR umożliwia pauzowanie i przewijanie (przód/tył) programu w trakcie jego nadawania poprzez użycie trybu **Time-shift**. W celu jego uruchomienia naciśnij przycisk  na pilocie. W dolnej części ekranu zobaczysz poniższy baner:



Poniżej ikony  wyświetlana jest długość opóźnienia. Z prawej strony baneru widoczna jest liczba minut/sekund opóźnienia w stosunku do sygnału 'na żywo'. Aby wyjść z trybu **Time-shift**, naciśnij przycisk STOP  na pilocie, przetączyj na inny kanał lub wyłącz dekoder. Kiedy tryb **Time-shift** jest aktywny na przednim panelu dekodera świeci się dioda 'zegarka'.