

## Podłączenie dekodera HD do sieci telewizji kablowej.


1. Z opakowania wyjmij dekodery cyfrowe HD (A), kabel zasilający (B), kabel Scart (C), kabel antenowy (D) oraz kartę Smart (E).
  2. Podłącz wyjście gniazda telewizji kablowej z wejściem dekodera HD (wejście CABLE IN – rys. 1)
  3. Podłącz dekodery:
    - 3a) kablem HDMI (brak w zestawie) – z wejściem HDMI telewizora – rys. 3a lub
    - 3b) kablem YPrPb (brak w zestawie) – z wejściem YPrPb telewizora – rys. 3b.

W tym przypadku konieczne jest także podłączenie sygnału audio, lub

  - 3c) kablem Scart – z wejściem SCART telewizora – rys. 3c.
4. Połącz dodatkowym kablem antenowym (D) wyjście CABLE OUT dekodera HD z telewizorem (rys. 2).
  5. Połącz dekodery HD z gniazdkiem sieciowym 230 V za pomocą kabla zasilającego (B).
  6. Włóż kartę SMART chipem na dół (E) do dekodera.
  7. Włóż baterie do pilota (F).
  8. Włącz telewizor i dekodery. Ustaw zgodnie z wybranym połączeniem (punkt 3) wejście sygnału na telewizorze.

- Pilot sterujący pracą dekodera**
- a. włączenie i wyłączenie dekodera
  - b. klawisz czerwony Cofnij
  - c. klawisz w górę Program +
  - d. klawisz w dół Program –
  - e. klawisz OK

## Pierwsza instalacja

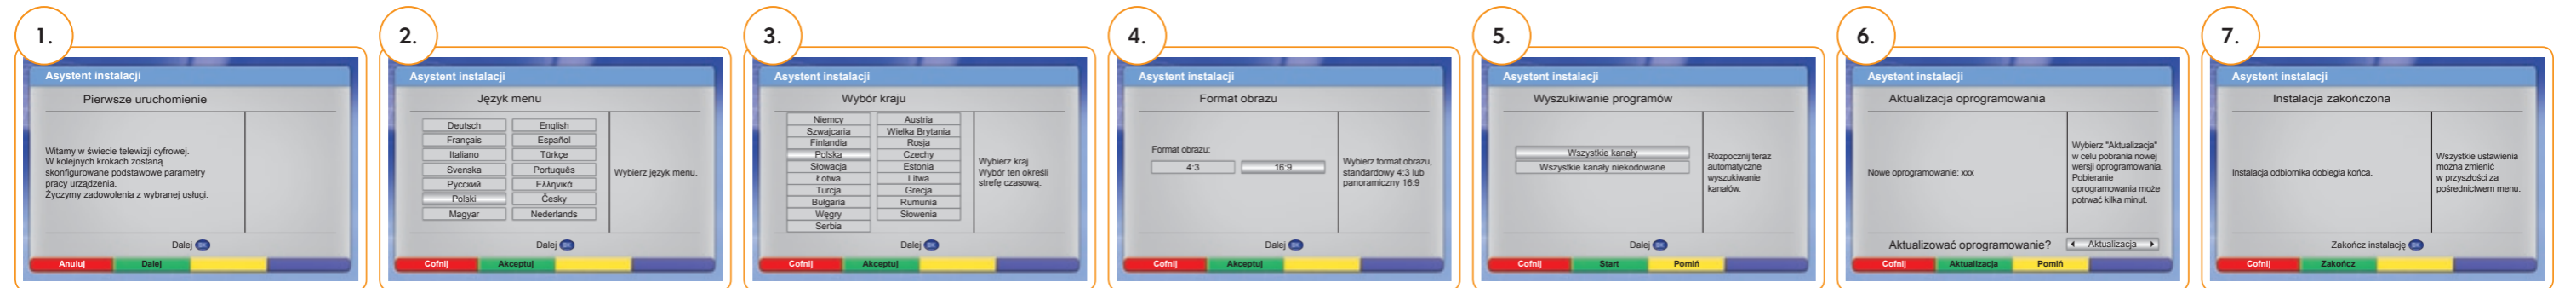

Po pierwszym uruchomieniu dekodera na ekranie pojawi się Asystent instalacji, który poprowadzi przez wszystkie etapy konfiguracji urządzenia. Aby kontynuować instalację należy nacisnąć na pilocie przycisk OK.

Pierwszym krokiem jest ustalenie języka menu. Zaznacz klawiszami góra/dół oraz prawo/lewo wybraną wersję językową i potwierdź przyciskiem OK.

Kolejnym krokiem jest wybór kraju. Przciskając na pilocie klawisze góra/dół oraz prawo/lewo wybierz kraj (Polska), następnie wciśnij przycisk OK.

Za pomocą klawiszy lewo/prawo wybierz format ekranu Twojego telewizora, standardowy 4:3 lub panoramiczny 16:9 i naciśnij przycisk OK.

Aby rozpocząć Wyszukiwanie programów, wybierz pole Wszystkie programy za pomocą klawiszy góra/dół na pilocie, wciśnij OK. Nastąpi automatyczne przeszukiwanie sieci.

Aktualizacja oprogramowania. Wciśnij przycisk OK na pilocie, aby przejść dalej lub zaktualizować oprogramowanie.

Instalacja zakończona, odbiornik został skonfigurowany. Wciśnij na pilocie przycisk OK, aby przejść do normalnej pracy dekodera.

**Dokładne informacje techniczne dostępne są w instrukcji dołączonej do dekodera. Nasi konsultanci udzielą Państwu dodatkowych informacji technicznych pod numerem infolinii 61 222 22 22.**

**UWAGA! W trakcie eksploatacji dekodera nie należy wyłączać dekodera z gniazdka 230V. Przy pierwszym podłączeniu czas uzyskania autoryzacji dla programów kodowanych może wynosić do 30 minut. Automatycznie ustawiona rozdzielczość to 720p. Rozdzielczość można zmienić w Menu dekodera.**